



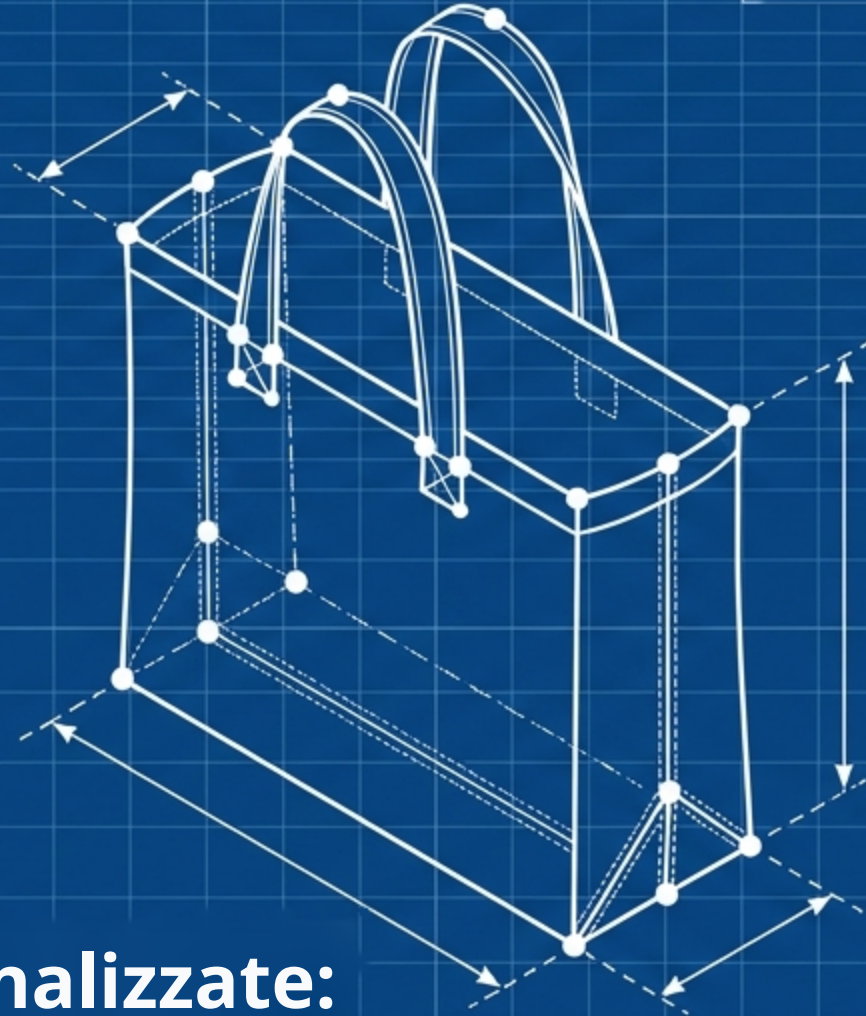

Borse Tessute PP Personalizzate: Guida All'Approvvigionamento Dell'Acquirente


Progettazione di imballaggi strutturali per applicazioni industriali, retail e di trasporto

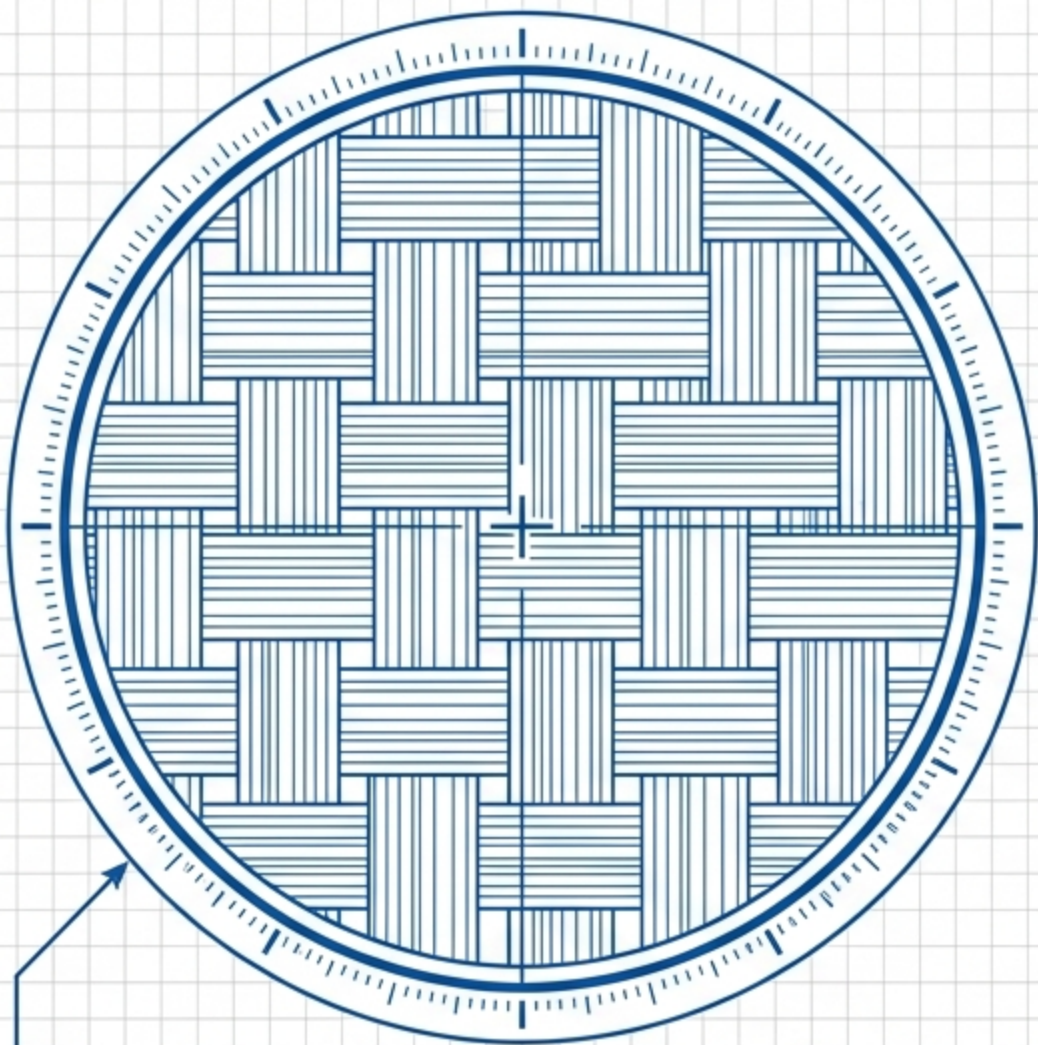

Le borse tessute in polipropilene (PP) utilizzano un substrato in tessuto a nastri. Questa costruzione è progettata specificamente per applicazioni industriali, riutilizzabili o sensibili al carico, dove gli imballaggi flessibili standard falliscono.

Fattori Applicativi

Il contenuto previsto determina l'architettura costruttiva. Le variabili includono corpi cuciti, bordi rifiniti, manici, soffietti, rivestimenti, laminazioni e chiusure.

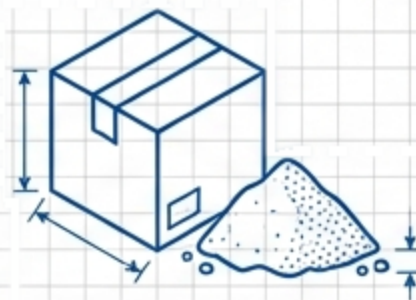

Merci inscatolate e Prodotti sfusi



Generi alimentari e Campioni retail



Articoli agricoli e Istituzionali



Uniformi e Tessili








CRITICO: Non presumere che una borsa generica sia adatta a contenuti taglienti, pesanti, polverosi, sensibili all'umidità o a contatto alimentare

Matrice diagnostica dei materiali: sovrapposizioni nell'ingegneria dei substrati

	TessutoPPPersonalizzato	Borse promozionali In tessuto non tessuto	Borse shopping di carta	RetailFlessibile SacchettiInPo lietilene
Capacità di Carico	Carico massimo	Impiego leggero	Peso limitato	Soggetto ad allungamento
Resistenza alla Perforazione	Elevata resistenza alla perforazione	Bassa resistenza alla perforazione	Soggetto a strappo	Bassa resistenza
Durata Riutilizzabile	Riutilizzabilità a Lungo termine	Riutilizzabilità a Breve termine	Uso singolo / Limitato	Monouso
Tolleranza all'umidità	Alta tolleranza	Moderata	Nessuna tolleranza all'umidità	Impermeabile
Rigidità Strutturale	Altamente Progettato	Morbido/Flessibile	Rigido ma Fragile	Non strutturale


La distinzione pratica è il substrato tessuto. Sostituire l'ingegneria delle borse tessute con criteri da carta, tessuto non tessuto o sacchetti in polietilene causerà cedimenti strutturali.

Variabili chiave d'impiego: Parametri operativi

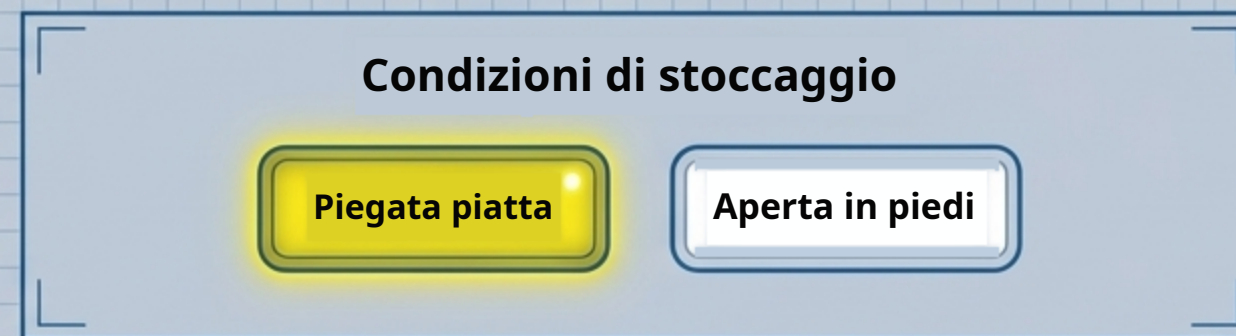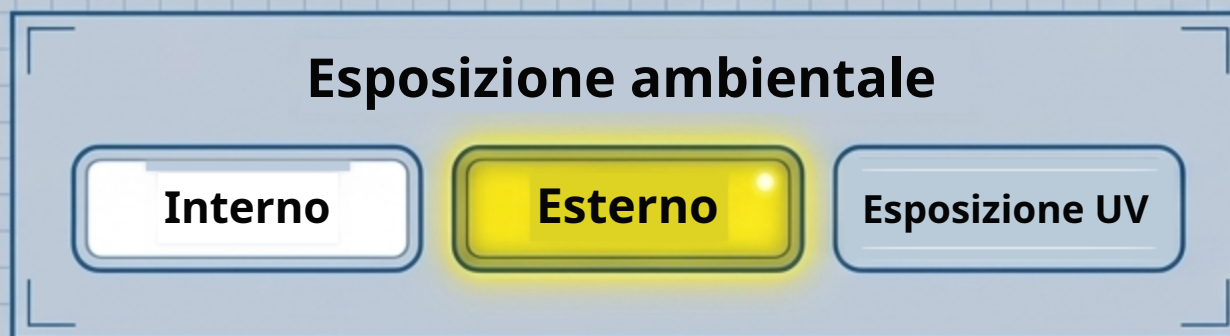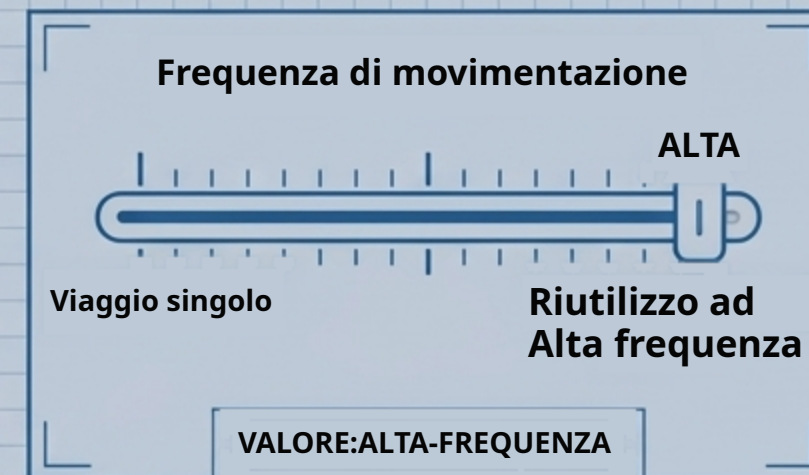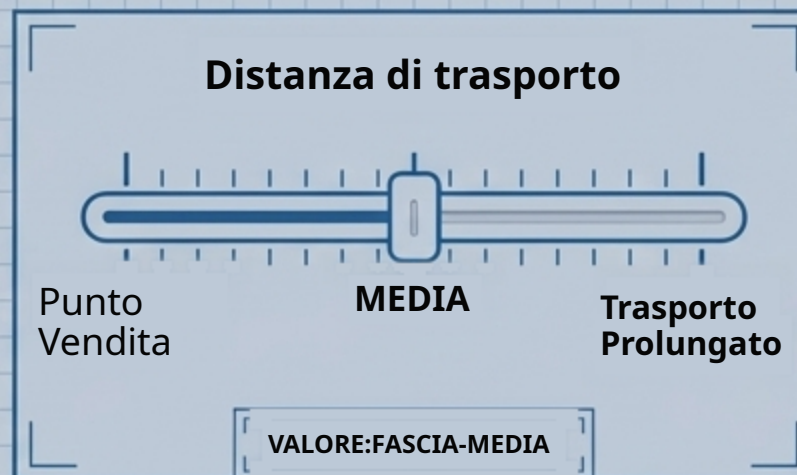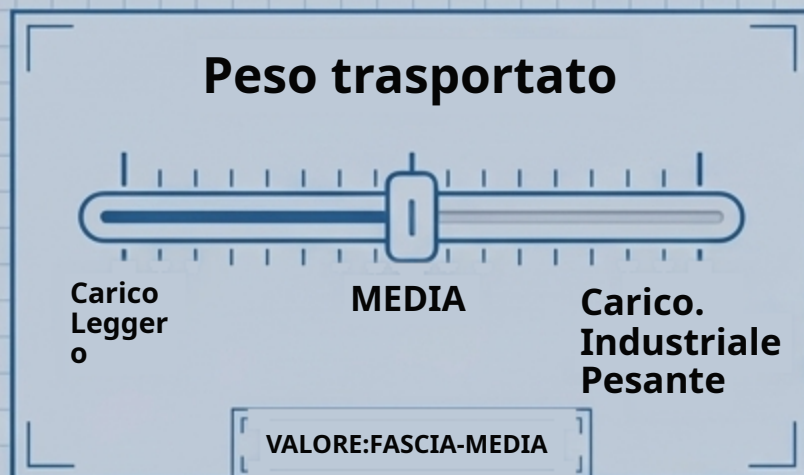

**Definire queste condizioni fisiche d'uso prima di richiedere un preventivo.
Queste realtà operative determinano il parametro strutturale della RFQ.**

AnatomiaDiUnPercorsoDiCarico

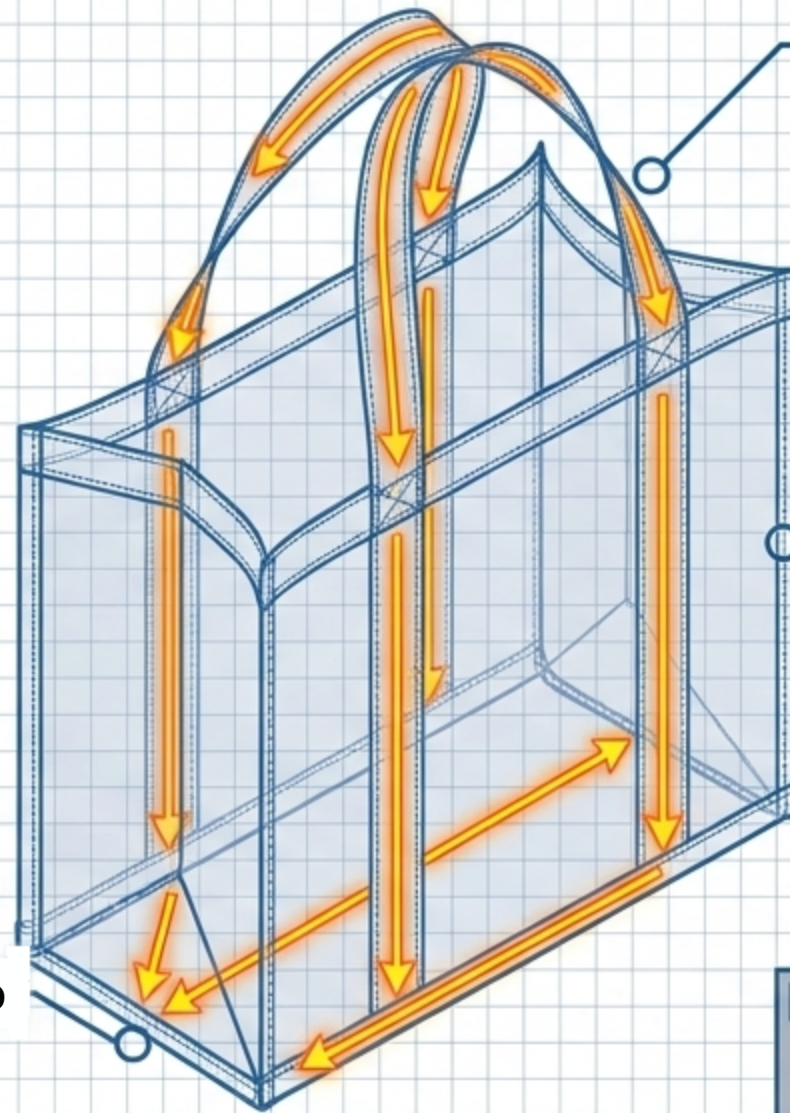

o Manici e cuciture:

La forza nasce qui.
Manici e cuciture sono percorsi strutturali primari del carico, non aggiunte decorative.

oSoffietti:


I soffietti determinano il volume interno utilizzabile e la forma geometrica, influenzando come si assesta il carico.

Cuciture di fondo: Il terminale dio il percorso del carico, che richiede cuciture rinforzate per prevenire cedimenti.

Una borsa tessuta è una struttura progettata. Ogni punto di fissaggio e cucitura deve essere calcolato rispetto alla forza del peso previsto.

Vincoli di superficie, finitura e conformità

Aspetto tessuto naturale

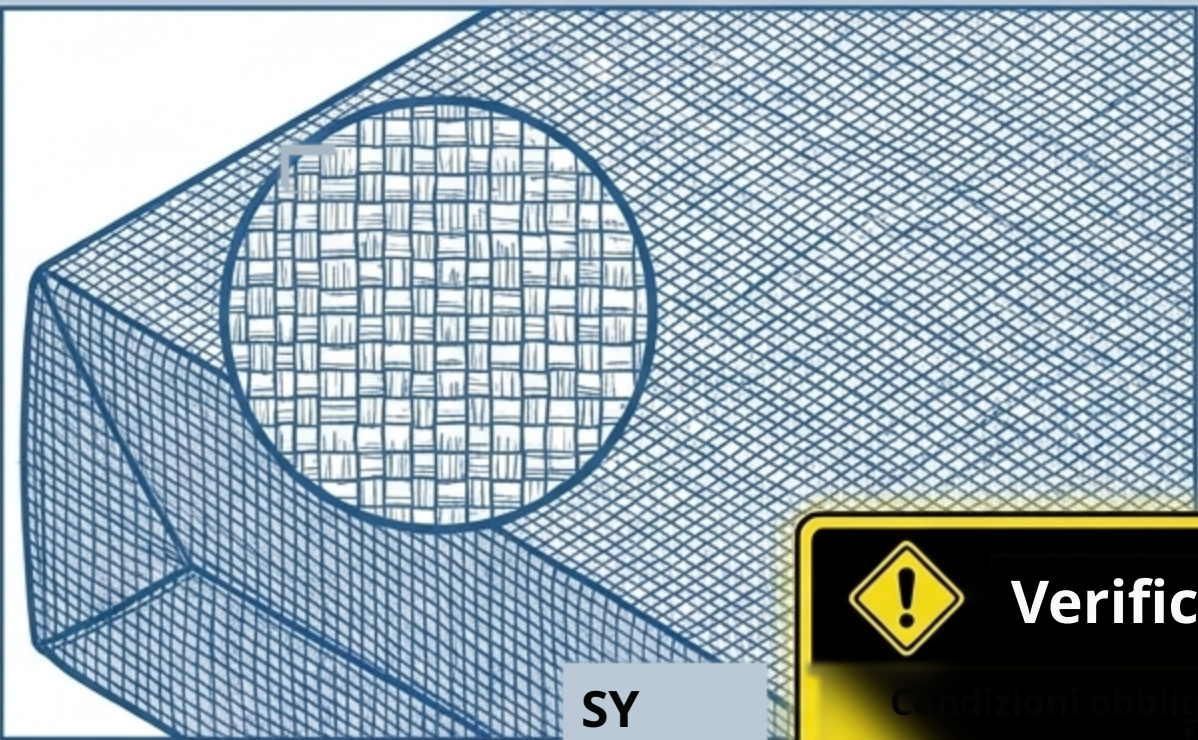

SY

Privilegia la texture della materia prima e la sensazione tattile. Modifica le valutazioni sulla riciclabilità.


Superficie laminata/rivestita



Verifica di conformità

- Conformità obbligatoria per la verifica del
seguenti elementi, deve essere indicato come
requisito
esplicito da verificare, mai presunto:
- Sostanze soggette a restrizioni
 - Certificazione per contatto alimentare
 - Percentuali di contenuto riciclato
 - Requisiti legali del mercato di destinazione

Necessaria per grafiche ad alta fedeltà, pulibilità, resistenza all'umidità o contenimento di prodotti sfusi. Richiede una preparazione di stampa specifica.

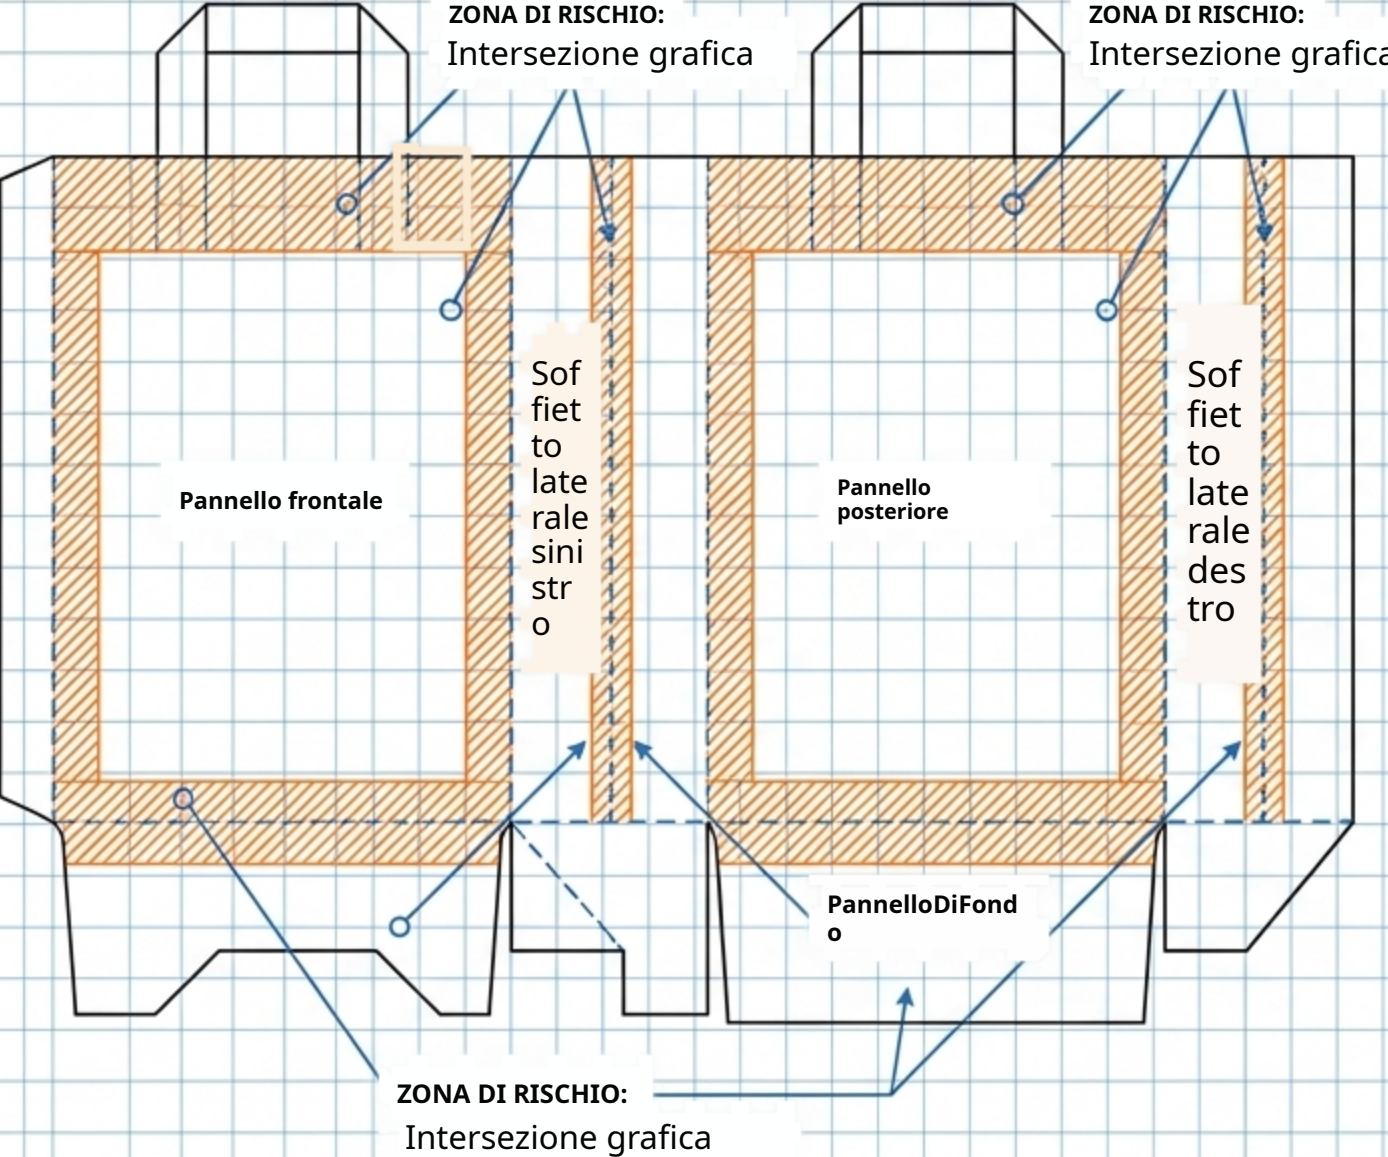


SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni Strutturali Richiesto:	Larghezza e altezza finite, profondità del soffietto, posizione dei manici, tipo di chiusura e margine di cucitura.
Risorse Requisiti:	Fornire loghi vettoriali, immagini collegate ad alta risoluzione, colori del marchio esatti e chiaro orientamento della grafica.
Contenuto di stampa:	Specificare testo essenziale, posizione del codice a barre e marchi legali obbligatori.
Riferimento Visivo:	Fornire riferimenti visivi per finiture laminate/rivestite per identificare le superfici critiche.


Nota: Le tolleranze accettabili di variazione di stampa saranno stabilite solo dopo la verifica grafica del fornitore.

L'Unità

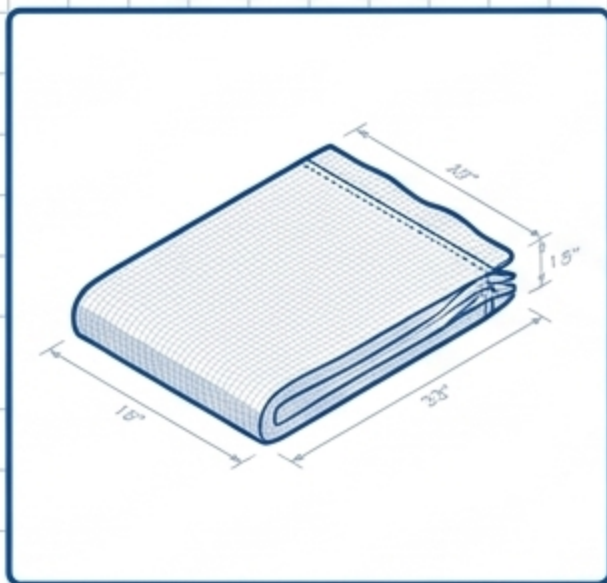

Variabili: Quantità totale, numero di varianti grafiche, quantità richiesta per grafica.

Il Fascio

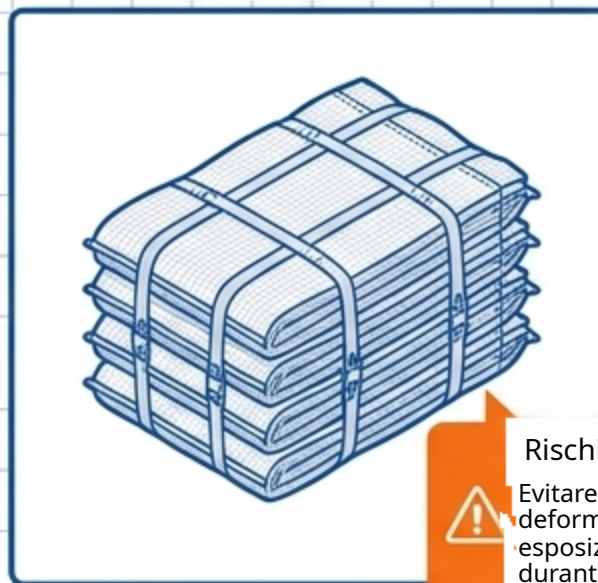


Variabili: Metodo di raggruppamento, protezione, etichettatura.



Rischio:
Evitare pieghe, deformazione dei manici ed esposizione all'umidità durante il raggruppamento.

Il Pallet/Destinazione

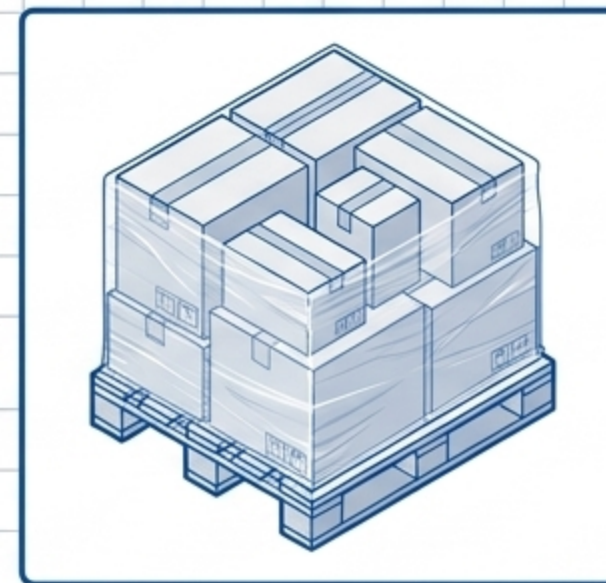


Variabili: Instradamento a destinazione, formato di consegna preferito, protocolli di identificazione degli SKU misti.

La scala cambia l'economia: Una prova a basso volume e una grande produzione ripetuta richiedono discussioni di approvvigionamento completamente diverse. Non presumere costi di avviamento o parametri produttivi identici.


Checklist di sintesi della RFQ

1

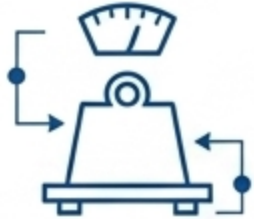

Contesto
Descrivere contenuto, modalità di trasporto, frequenza di movimentazione e ambiente.

2

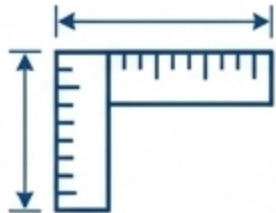


Struttura
Fornire dimensioni finite, soffietti, stile dei manici, cuciture e chiusura.

3



Finitura
Indicare aspetto tessuto, esigenze di rivestimento/laminazione ed eventuali requisiti di fodera.

4

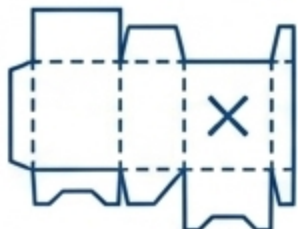


Grafica
Fornire file di stampa, colori, mappa dei pannelli e definire le aree grafiche critiche.

5



Conformità
Indicare requisiti di conformità, contenuto riciclato, contatto alimentare o test.

6

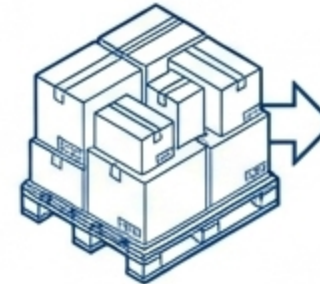

Logistica
Indicare quantità per grafica, destinazione, preferenze di imballaggio e contesto temporale.

7



Validazione
Richiedere conferma del prototipo, materiale e stampa per i parametri critici.

Limiti e salvaguardie per gli acquisti

Questo brief NON costituisce una promessa o garanzia di:



Grado del materiale o limiti di capacità specifici.



Integrità del rivestimento o applicazione di uno specifico metodo di stampa.



Risultati dei test o certificazioni normative.



Quantità minime d'ordine (MoQ), prezzo finale o tempi di consegna.

Le borse tessute in PP personalizzate sono adatte quando una costruzione tessuta e riutilizzabile è

centrale per le vostre esigenze.

Gli impegni tecnici e commerciali

finali richiedono un preventivo formale, verifica grafica e test del materiale da parte del fornitore.

Non sostituire mai la vera ingegneria delle borse tessute con criteri da tessuto non tessuto, carta o sacchetti flessibili in polietilene.